



MAXHUB

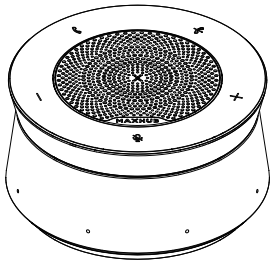


无线全向麦 使用说明书

本使用说明书所有图片仅供参考，具体请以实物为准


一、产品介绍

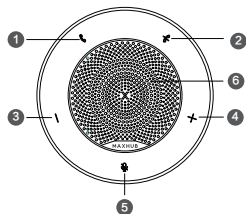

正面

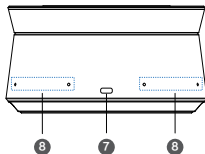

侧面

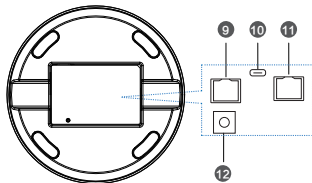

背面


温馨提示:

- 1、支持连接会议平板和电脑，请使用标配适配器进行供电，否则容易引起损坏或无法正常使用。
- 2、此设备自带音频AI算法，为避免影响使用效果，请关闭会议软件的回声消除，自动调整麦克风音量，降噪等算法功能。
- 3、最远拾音距离为8m半径，最佳拾音距离为0~4m半径。


- ① 接听键
- ② 挂断键
- ③ 音量减键
- ④ 音量加键
- ⑤ 麦克风键
- ⑥ 喇叭

- ⑦ 锁孔
- ⑧ 麦克风孔
- ⑨ 上一个设备接口
- ⑩ USB Type-C
- ⑪ 下一个设备接口
- ⑫ 电源接口

2、USB有线连接

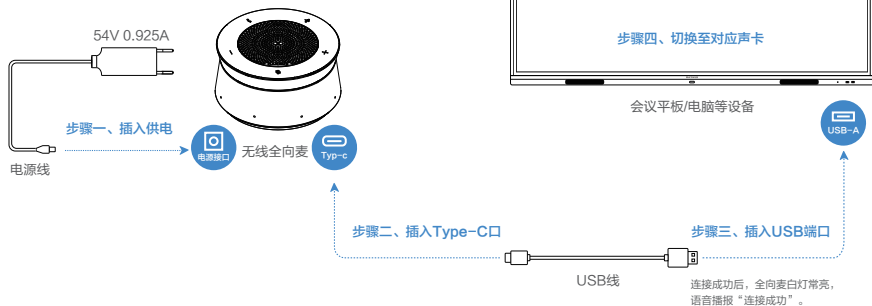

3、级联模式 | 无线Dongle连接

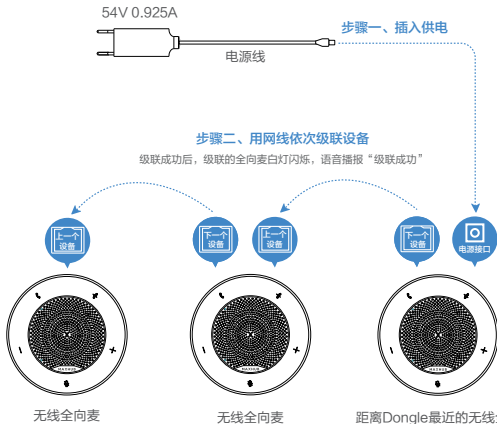


步骤四、依次输入组合键“+--+&”配对



会议平板/电脑等设备



4、级联模式 | 有线连接

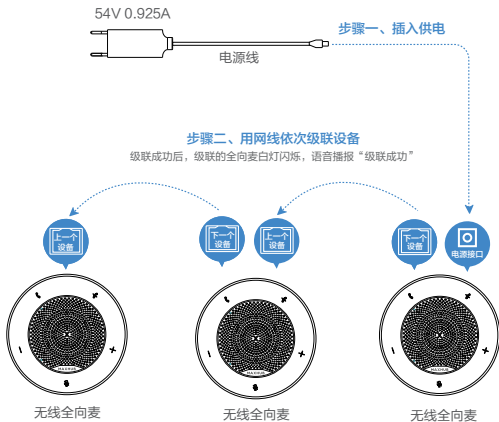

会议平板/电脑等设备

USB有线连接
(第3页)

步骤三、连接全向麦和会议平板

连接成功后，级联的全向麦克风灯常亮，语音播报“连接成功”

三、功能说明

★ 接听/挂断电话

- (1) 当有会议呼入时，按下“”按键，接听电话；
- (2) 当处于会议状态时，长按2s“”按键，退出会议。

★ 麦克风打开/关闭功能

短按麦克风键，打开或关闭麦克风，红灯表示麦克风关闭，白灯表示麦克风打开。

★ 音量调节功能

按下音量“+”、音量“-”按键，相应地增加或者减小音量。

★ 重新配对Dongle

将Dongle插入平板设备的USB-A接口，配对操作：组合按键【---】。

Dongle配对成功：提示音效“连接成功”。

Dongle配对失败：按组合按键【---】，重新进入配对。

★ 指示灯状态说明

状态	说明
设备未连接（通电）	白灯闪烁
设备已连接	白灯常亮
设备静音	麦克风键红色常亮
接入呼叫入会	(1) 呼叫中：接听键绿灯闪烁，挂断键红灯常亮； (2) 接听后：接听键绿灯常亮，挂断键红色常亮； (3) 拒接后：接听键和挂断键白灯常亮。
常规入会	接听键绿灯常亮，挂断键红色常亮
会议结束	长按挂断键2s，直接退出会议，白灯常亮
设备级联	(1) 主机白灯常亮； (2) 副机白灯闪烁转为白灯常亮； (3) 级联成功，主副机播放音效“级联成功”。

★ 音效说明

状态	音效说明
按键	带有“哒”提示音
挂断	带有“咚”提示音
级联成功	带有“级联成功”提示音
连接成功	带有“连接成功”提示音
最大最小音量提示	带有“嘟”提示音

四、随机附件



无线全向麦 × 1



电源适配器 × 1



USB dongle × 1



USB线（A转C口） × 1



网线 × 1

五、重要信息

本手册记载了注意事项和产品使用方法，请在使用本设备之前阅读并理解所有说明，因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内，同时请妥善保管本手册。

六、安全警告和注意事项

★ 小心触电或发生火灾！

- 1> 本设备不能防水，请保持本设备干燥；如果有水浸入产品内部，请立即关机并与客户服务中心联系，根据客户服务中心的提示对设备进行处理之后再使用。
- 2> 切勿将本设备和附件放置在靠近明火或其它热源的地方，包括阳光直射处。
- 3> 在雷电天气之前，应将本设备关机。

★ 小心短路或起火！

- 1> 在将本设备连接到电源插座上之前，请确保电源电压与产品背面或底部印刷的电压值相匹配。如果电压不同切勿将产品连接到电源插座上。

★ 小心受伤或损坏本音箱！

- 1> 切勿将本设备或任何物体放在电源线或其它电子设备上面。
- 2> 如果在低于5℃的温度下运送本产品，请先拆开产品的包装并等待其温度达到室温，再将其连接至电源插座。
- 3> 本产品附带尖锐物品，请小心处理。以免使用者受到伤害，及避免刮花产品外观或者损坏产品内部零件！

★ 小心过热！

- 1> 切勿将本设备安装在封闭的空间内。务必在产品周围留出至少4英寸的空间以便通风。

★ 爱护产品！

1> 只能用微细纤维清洁布清洁本设备。

★ 爱护环境！

1> 本设备采用了可回收利用高性能材料和组件。切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请了解当地关于分类收集电子、电气产品及电池的规定。

2> 正确弃置这些产品有助于避免对环境和人体健康造成潜在的负面影响。

★ 维护及保养

1> 所有维修服务请联系专业维修人员进行。

2> 请勿向设备内部插入任何尖锐的物体。

3> 请勿摔落、碰撞本设备，以免损坏设备。

七、特别声明

1. 知识产权声明：本产品的硬件设计和软件程序受版权保护，未经本公司授权复制本产品及说明书的内容，将承担相应的法律责任。

2. 本说明书仅供参考，最终实际功能以客户实际订货和收到的产品实际功能为准。

3. 图片仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品外观及设计改进和改变的权利，恕不另行通知。

注：本设备型号核准代码标识详见后铭牌。

八、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

注：

- 1.电路板组件：包括印刷电路板及其零部件、元器件、焊点等；
- 2.根据产品型号不同，您所购买的产品可能不会含有以上所有部件；
- 3.本产品的环保使用期限为10年，某些可拆部件会有不同的环保使用期限，这些环保使用期限则单独贴在对应的部件上；
- 4.产品/部件的环保使用期限只适用于产品在产品说明所规定的条件下使用。



保修卡

首先感谢您使用广州视臻信息科技有限公司（以下称“我们”）的产品，为了使我们的服务让您更满意，在购买产品后请您认真阅读此须知并妥善保存本保修卡。

温馨提示：为了维护您的权益，请认真填写，并妥善保管，作为维修凭证。

购机信息

持卡保修

用户姓名 _____
邮 编 _____
联系电话 _____
联系地址 _____
产品型号 _____
产品编号 _____
购机日期 _____
发票号码 _____
经销商名称 _____

维修记录

维修日期 _____
故障情况 _____
解决方案 _____
维修员 _____

注意：

- 1.本保修卡必须填写完整，并由最终直接经销商加盖公章，如无印章我们将不负保修责任。
- 2.在您按照使用说明书正确使用产品的情况下，如在保修期内发生质量问题时，凭本保修卡和有效购买凭证（如购机发票），可享受免费维修服务，超过保修期的也可享受由我们提供的有偿维修服务。
- 3.我们承诺对所售产品自售出之日起实行1年的免费保修。如您与我们签署的合同与上述承诺年限不一致的，以所签署合同年限为准。
- 4.当您购买的产品出现任何问题，请联系您的经销商进行售后服务处理。

有以下情况之一者，我们将不承担免费保修责任：

- A.违反产品使用说明书使用指导而导致的产品损坏
- B.因组装不当造成的硬件损坏
- C.擅自改动或自行维修而导致的产品损坏
- D.超出允许使用或存储环境而导致的产品损坏
- E.由于非正常外力而导致的产品损坏
- F.自然灾害或其他不可抗力而导致的产品损坏
- G.无法提供本保修卡及有效购买凭证
- H.私自撕下或损坏拆机标贴
- I.其他不属于免费保修范围的情形

*以上保修须知可能随时变更，最新保修政策请查阅官网“服务政策”



所有维修服务请寻找合格的服务人员处理。当设备出现故障时，请直接拨打客服电话400-168-9545报修，禁止私自拆机检修。